


ひつじ 開運 未 つくりかた

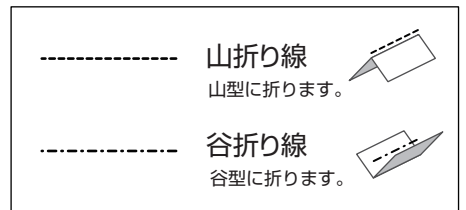

⚠️ ご注意ください 本品の組み立てには、カッターやはさみ、ピンセット、接着剤などを使用します。危険ですので幼児の手の届かない場所で作業をしてください。


ペーパークラフト専用紙推奨

■ 用意する道具

カッターナイフ。接着剤（木工用推奨）または両面テープ。爪楊枝。インクの切れたボールペン。カッティングマットまたはダンボール。ピンセット。

■ 組み立てを始める前に

まず、型紙と組立説明書をじっくりと見て、形状と組立手順を理解しておきましょう。カッターを入れる前にインクの切れたボールペンなどで折り目を軽くなぞっておくと折りやすくなります。カッティングマットが無い場合は、ダンボール等を下に敷いてカットしてください。接着剤が無い場合は、両面テープを細く切って接着してください。

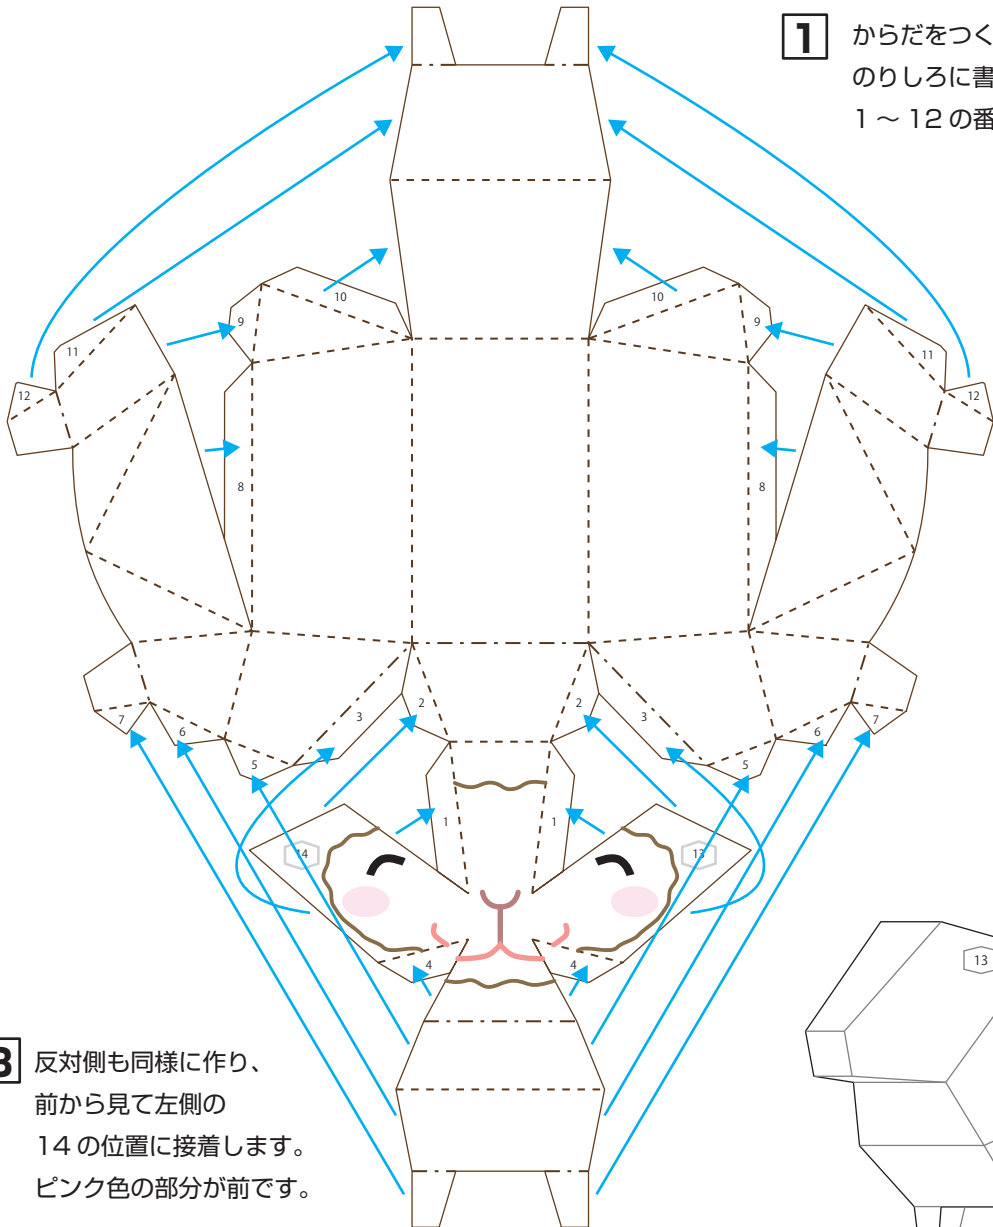


1 からだをつくる。
のりしろに書かれた
1～12の番号順に接着する。

2 左耳をつくる。
黄色で示した部分の
裏面同士を接着します。



前から見て右側の
13の位置に接着します。
ピンク色の部分が前です。

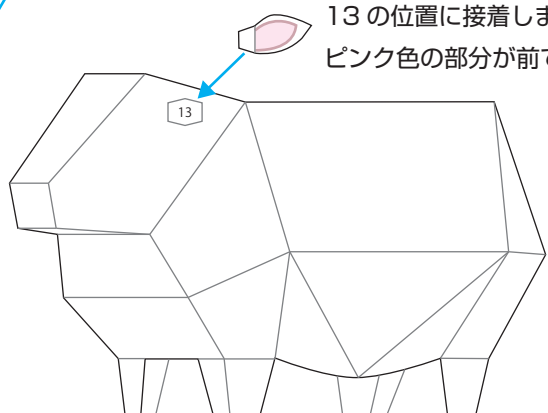

3 反対側も同様に作り、
前から見て左側の
14の位置に接着します。
ピンク色の部分が前です。

